


1. Lösen Sie die Schrauben aus dem Rahmen (1)
2. Setzen Sie die Rahmenabdeckung auf den Rahmen auf und befestigen Sie diese mit den Schrauben
Anzugsdrehmoment: 10 – 15Nm

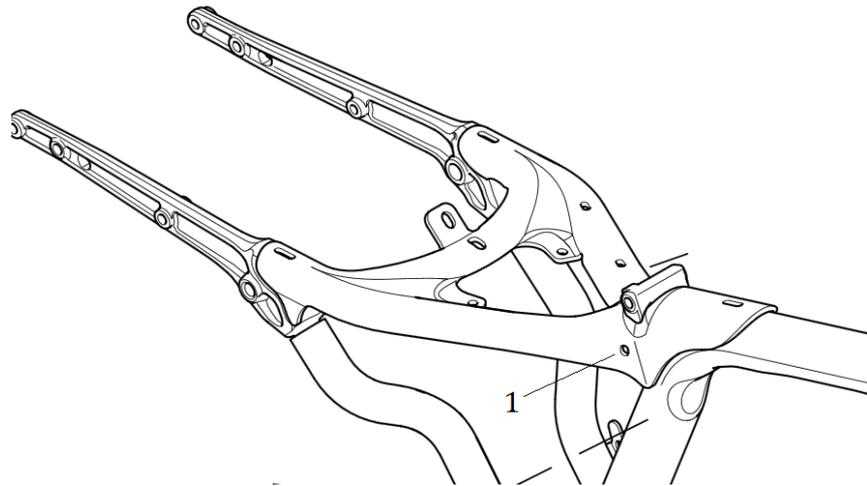

! Hinweis !

die Rahmenabdeckung lang (HD-SPO073) kann nur bei gekürztem Rahmen verwendet werden, daher muss der Originalfender mit Lichtanlage und Kennzeichenhalter demontiert werden. Wir empfehlen die Montage eines 3-in-1 Blinkersets (z.B. HD-SPO32) inkl. Blinkerhalter (HD-SPO022) sowie eines seitlichen Kennzeichenhalters (HD-SPO012)

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.



Abb. 1 – montierte Rahmenabdeckung



Abb. 2 – Rahmenabdeckung lang