


## Original Frontfender demontieren

1. Schrauben (2) und Muttern (5) des originalen Fenders lösen
2. Fender demontieren

**Hinweis:** Die originalen Schrauben und Muttern aufbewahren.  
Diese werden bei der nachfolgenden Montage noch benötigt.

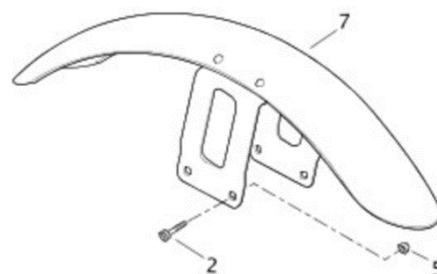

## Frontfender "Bobber 883" montieren

1. Seitliche Montageplatten (Pos. 2) mit den beigelegten Schrauben, Scheiben und Muttern am Frontfender (Pos. 1) montieren.  
Anzugsdrehmoment: 10 bis 15Nm
2. Frontfender und Montageplatten mit den originalen Schrauben (2) und Muttern (5) am Motorrad befestigen  
Anzugsdrehmoment: 25 bis 30Nm

Montagematerial:  
- 4x Mutter M8, niedrig  
- 4x Scheibe M8  
- 4x Schraube ISO7380 M8x12 (nicht dargestellt)



Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.

