


Original Frontfender demontieren

1. Schrauben (2) des oberen Bügels (9) lösen
2. Bügel und Fender entfernen

Frontfender "Custom" montieren

1. Der Frontfender wird an der Befestigung des Metallbügels am Motorrad montiert. Die Schrauben (2) durch die mitgelieferten Schrauben (4x DIN7984 M8x45) ersetzen.
2. Beilagscheiben (4x ISO7091 M8) zwischen Frontfender (innen) und Muttern (4x ISO4032 M8) beilegen und Schrauben und Muttern festziehen.
Anzugsmoment: 15 bis 20Nm

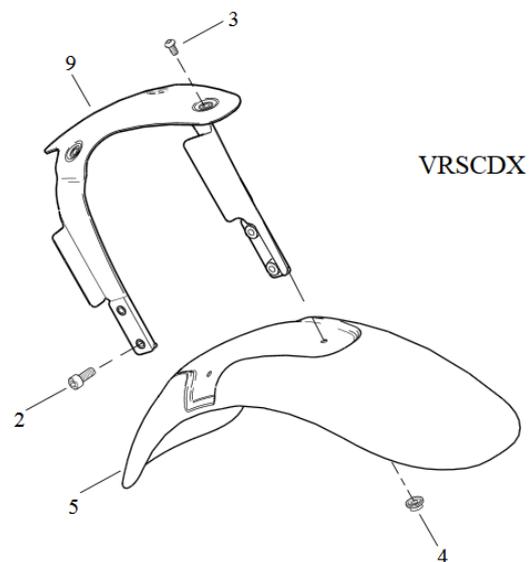

Bei der Montage auf ausreichend Freigang zu beweglichen Teilen achten.

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.



Abb. 1 - montierter Frontfender



Abb. 2 - Frontfender "Custom"