


Den Halter (2) des bereits zusammengebauten Bugspoilers mit den Schrauben (3) am Rahmen montieren (1)

Anzugsdrehmoment: 15 bis 25Nm

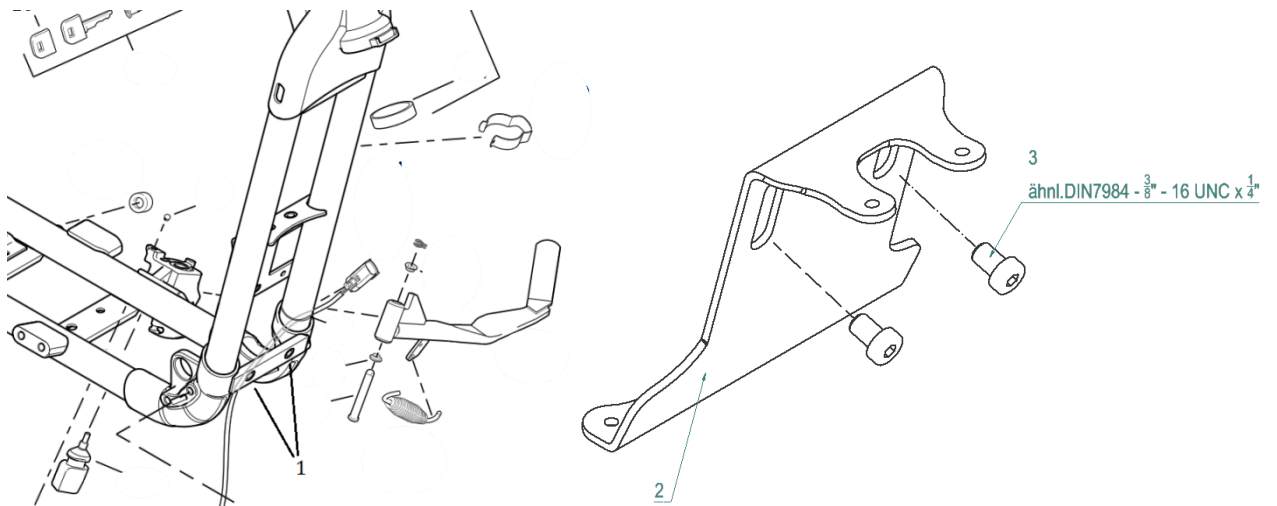

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.



Abb. 1 – montierter Bugspoiler



Abb. 2 – Bugspoiler „Bobber“