

## Original Frontfender demontieren

1. Schrauben (4) und des Haltebügels lösen (Abb.1)
2. Bügel und Fender entfernen

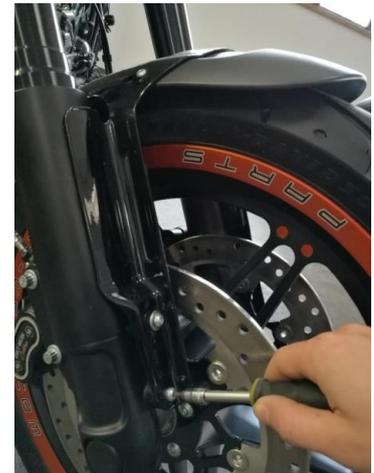


Abb.1

## Frontfender „Custom“ montieren

1. Die mitgelieferten Montageplatten am Frontfender „Custom“ schrauben. (Abb.2) Nur handfest anziehen, um den Fender nachher noch einrichten zu können
2. Befestigen Sie den Fender mit den Montageplatten an den originalen Befestigungspunkte
3. Richten Sie nun den Fender ein und ziehen die Schrauben fest

Bei der Montage ist auf mittige Platzierung und ausreichend Freigang zu beweglichen Teilen zu achten.

### Anzugsdrehmoment:

Fender an Montageplatten: 4-6Nm

Platten an Gabel: 15-20Nm

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.



Abb. 2



Abb.3 – montierter Frontfender „Custom“